


HAPPY SZ06-B

MONTÁŽNÍ NÁVOD ASSEMBLY INSTRUCTIONS

W1 12 ks. / pcs	ZM1 8 ks. / pcs	W3 12 ks. / pcs	W4 51 ks. / pcs	W5 1 ks. / pcs	W6 32 ks. / pcs	G1 36 ks. / pcs
M1 8 ks. / pcs	M2 8 ks. / pcs	B1 12 ks. / pcs	K1 8 ks. / pcs	TZ1 1 ks. / pcs	S1 4 ks. / pcs	T1 11 ks. / pcs
ZW1 32 ks. / pcs	N1 4 ks. / pcs	N2 4 ks. / pcs	U1 6 ks. / pcs	U2 6 ks. / pcs	D1 2 ks. / pcs	D2 1 ks. / pcs
P5-A 2 ks. / pcs	P5-B 2 ks. / pcs	P6-A 2 ks. / pcs	P6-B 2 ks. / pcs	Z1-A 6 ks. / pcs	Z1-B 6 ks. / pcs	
Q1 1 ks. / pcs	Q2 1 ks. / pcs					

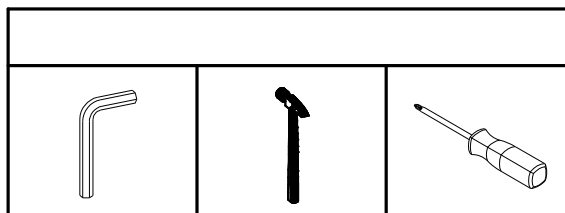

Velmi důležité !
Prosím, čtěte pozorně

Uchovejte

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA:

1.

Balení obsahuje malé části, a proto jej udržujte mimo dosah dětí.

2.

Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí být ztracena.

3.

Nepoužívejte skříň, pokud je některý prvek poškozen nebo chybí.

4.

Používejte pouze součástky dodané výrobcem.

5.

Neumisťujte skříň poblíž otevřenému ohni nebo dalším zdrojům tepla jakými jsou elektrické nebo plynové radiátory...Mohl by být způsoben požár.

6.

Skříň musí být připevněna ke zdi pomocí přiložené zajišťovací pásky!

VERY IMPORTANT!
PLEASE READ CAREFULLY
SAVE FOR FUTURE USE

USER'S MANUAL

1.

To avoid the danger of choking or strangulation keep the package with fittings away from babies and children.

2.

All connections must be tightened properly and no coupled element can not be loose.

3.

Do not use the wardrobe when, if any of the elements is damaged or if there is any element missing.

4.




Use only the elements given by manufacturer.

5.





Do not place the wardrobe near naked flames or other heat sources such as electric or gas radiators etc., this may cause a fire.

6.

The wardrobe must be fixed to the wall using the supplied roll-over protection tape!

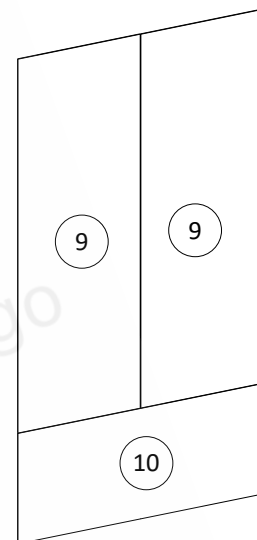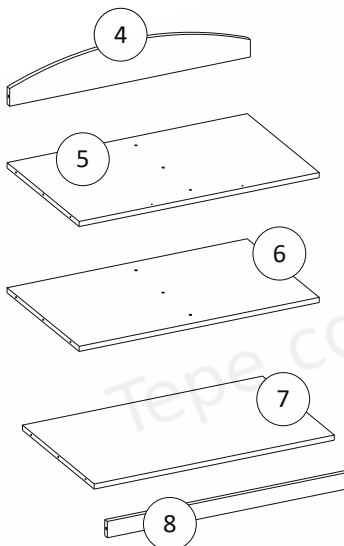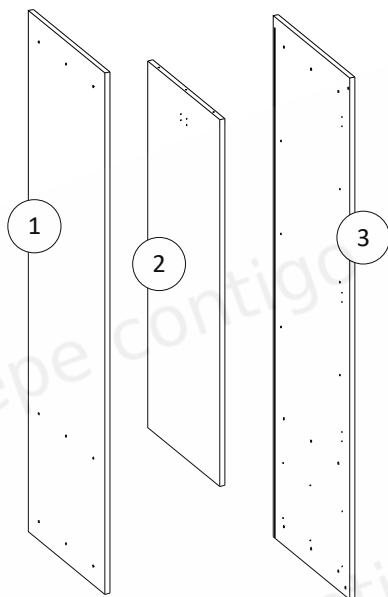


Balíček 1 z 2 / Package 1 of 2		
Číslo položky / Item no.	Rozměry (mm) / Dimensions (mm)	Množství / Quantity
1	1800 x 540 x 18	1
2	1266 x 507 x 18	1
3	1800 x 540 x 18	1
9	431 x 1292 x 3	2
10	864 x 380 x 3	1
12	420 x 1290 x 18	1
13	420 x 1290 x 18	1
14	500 X 138 X 18	1
Balíček 2 z 2 / Package 2 of 2		
Číslo položky / Item no.	Rozměry (mm) / Dimensions (mm)	Množství / Quantity
4	846 x 140 x 18	1
5	846 x 507 x 18	1
6	846 x 507 x 18	1
7	846 x 507 x 18	1
8	846 x 56 x 18	1
11	414 x 497 x 18	3
14	500 x 138 x 18	1
15	500 x 138 x 18	2
16	785 x 120 x 18	2
17	842 x 188 x 18	2
18	803 x 504 x 3	2

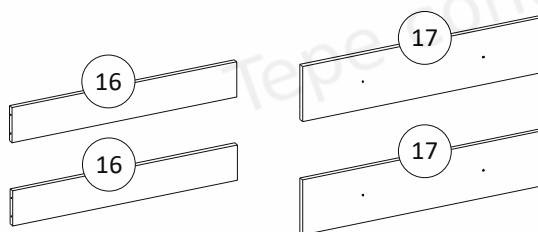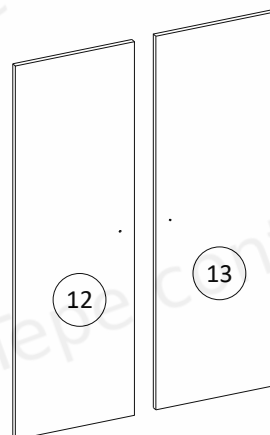



Před tím, než začnete nábytek sestavovat, ujistěte se, že balení obsahuje všechny součástky ze seznamu na str.3.
Dále zkontrolujte, že žádná z těchto součástek není poškozena
Pokud nějaká součástka chybí nebo je poškozena, kontaktujte nás prosím emailem. Na škody sestavené po sestavení nebude brán ohled!!!!

BEFORE ASSEMBLING THE FURNITURE PLEASE CHECK THAT PACKAGES INCLUDE ALL ITEMS LISTED IN THE TABLE ON PAGE NO 3, AND WHETHER THESE ITEMS ARE NOT DAMAGED !!!
IF MISSING PARTS OR SOME OF THEM ARE DAMAGED, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE.
DAMAGES FOUND AFTER ASSEMBLING WILL NOT BE CONSIDERED !!!

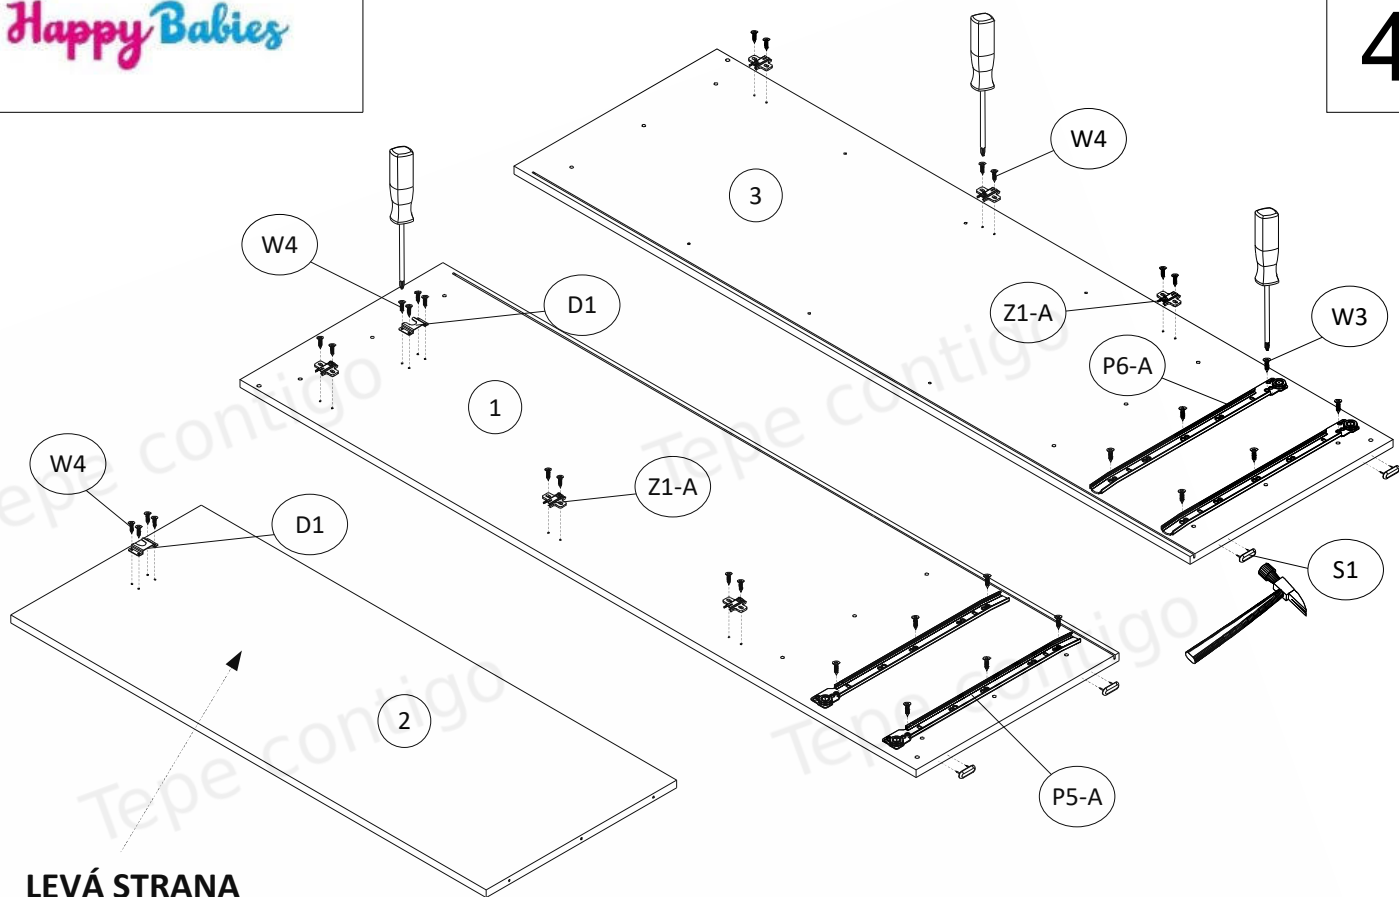

LEVÁ STRANA
LEFT SIDE

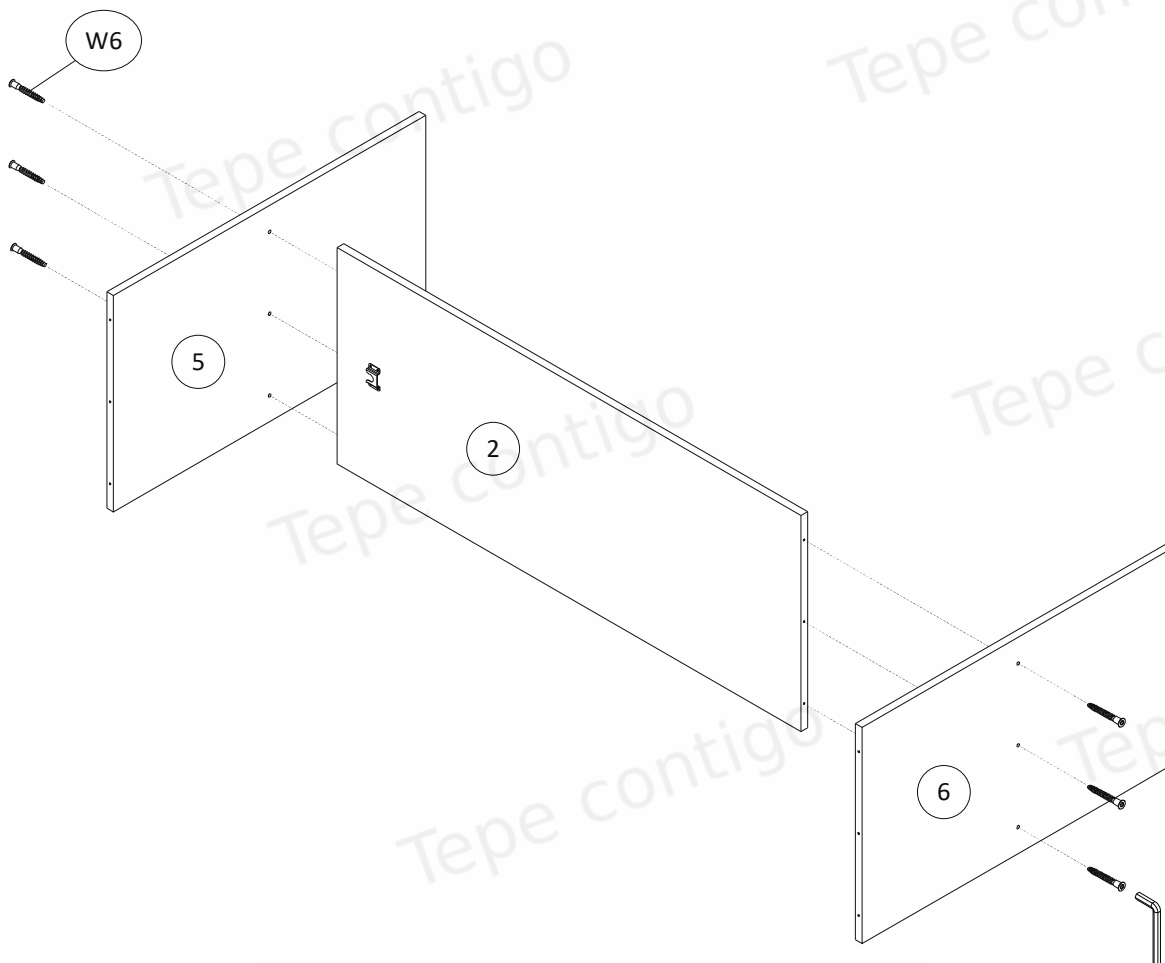

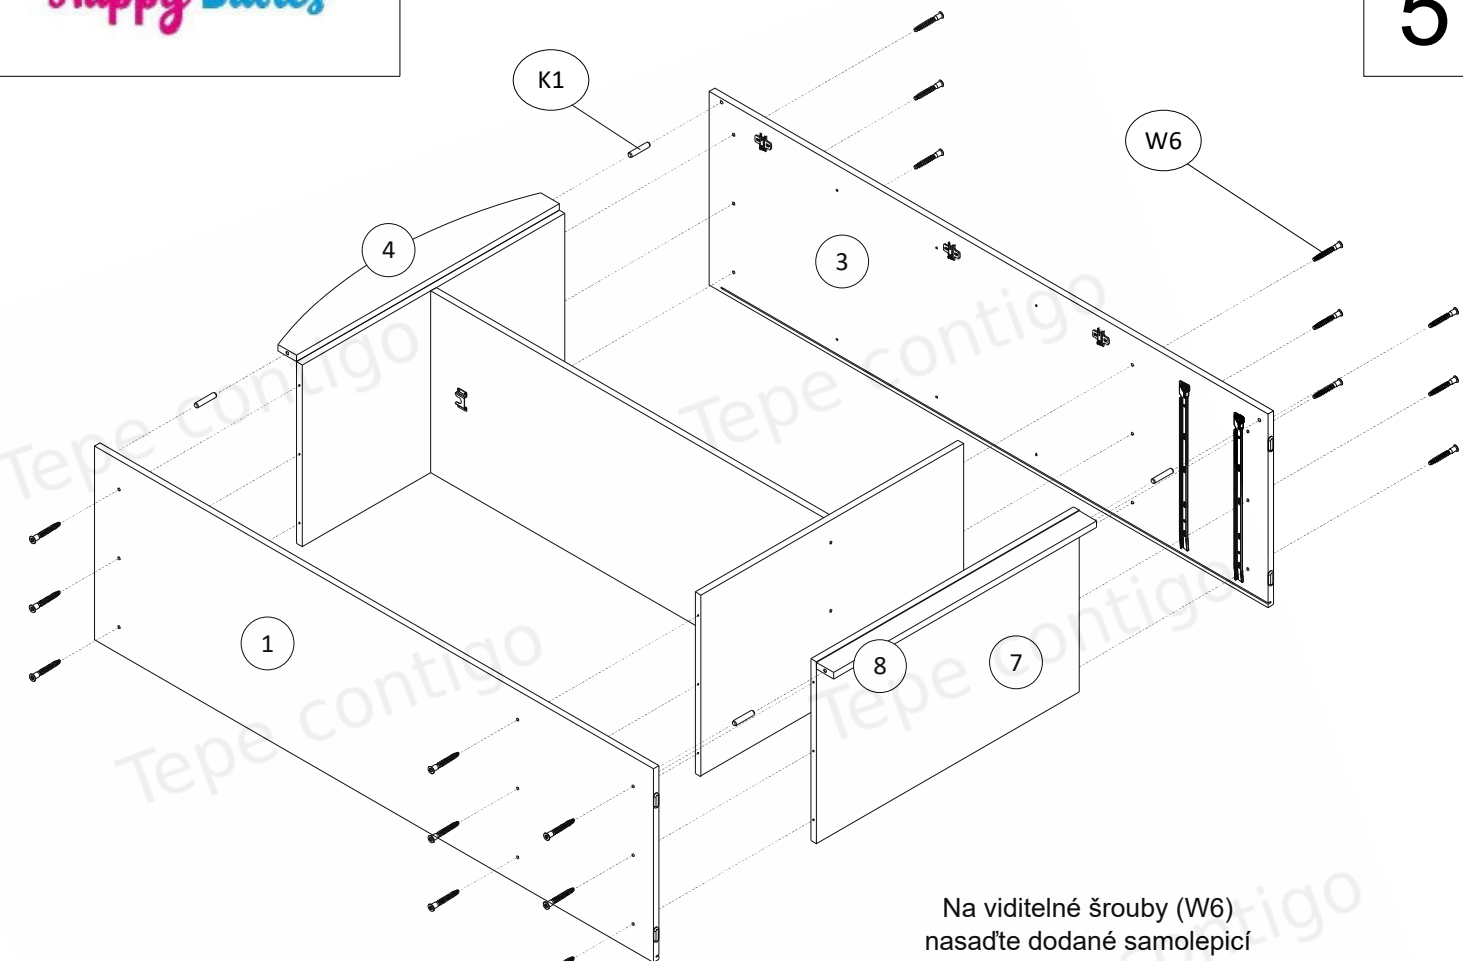



Na viditelné šrouby (W6)
nasadte dodané samolepicí
zátky (ZW1).






Dodané plastové zátky (ZM1)
umístěte na výstředníky (M1).


On the visible screws (W6)
should be placed supplied
adhesive caps (ZW1).

On the eccentrics (M1) should be
placed supplied plastic caps
(ZM1).

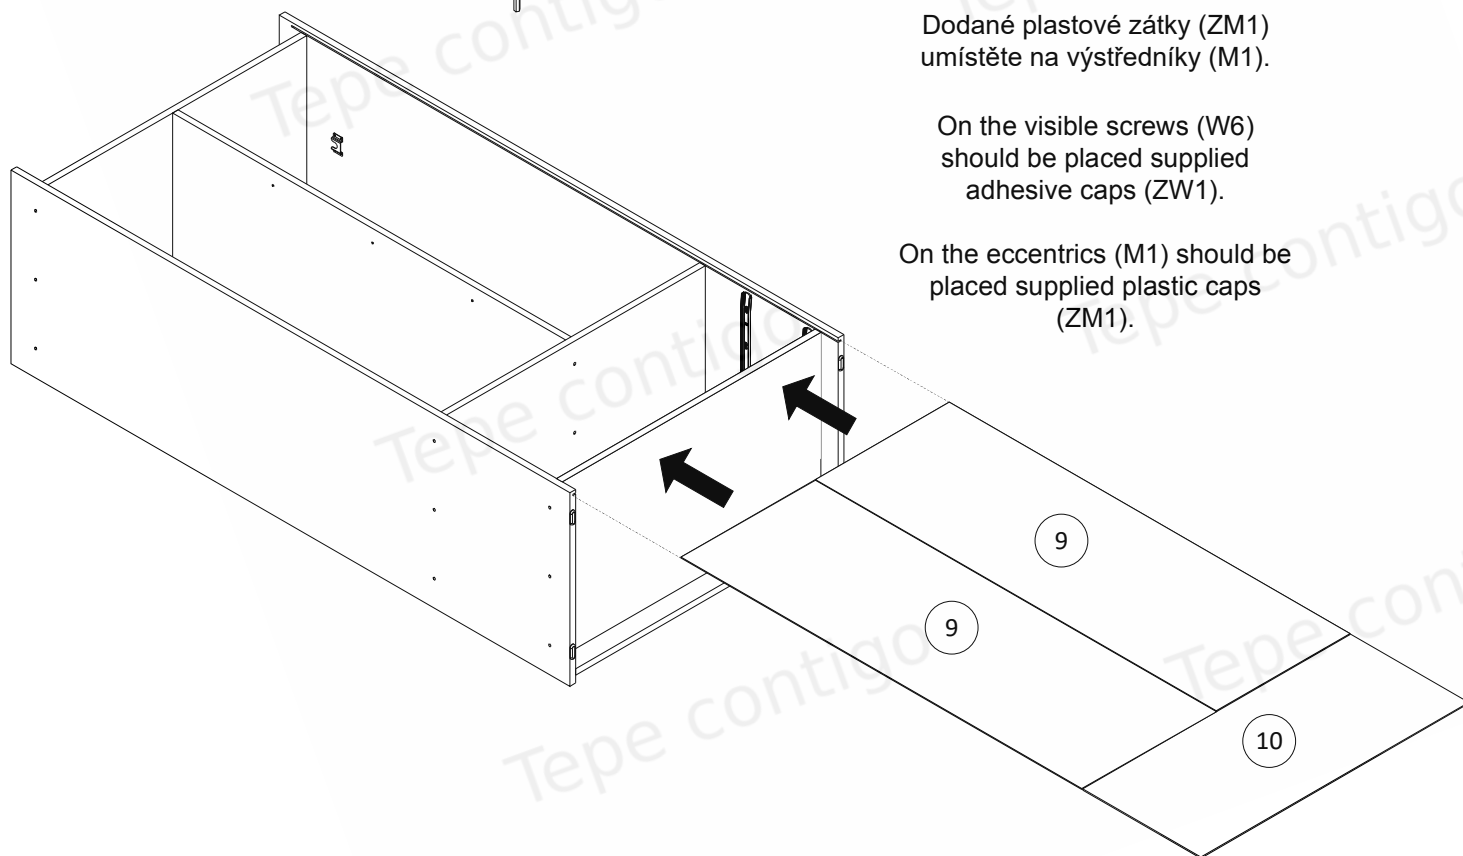

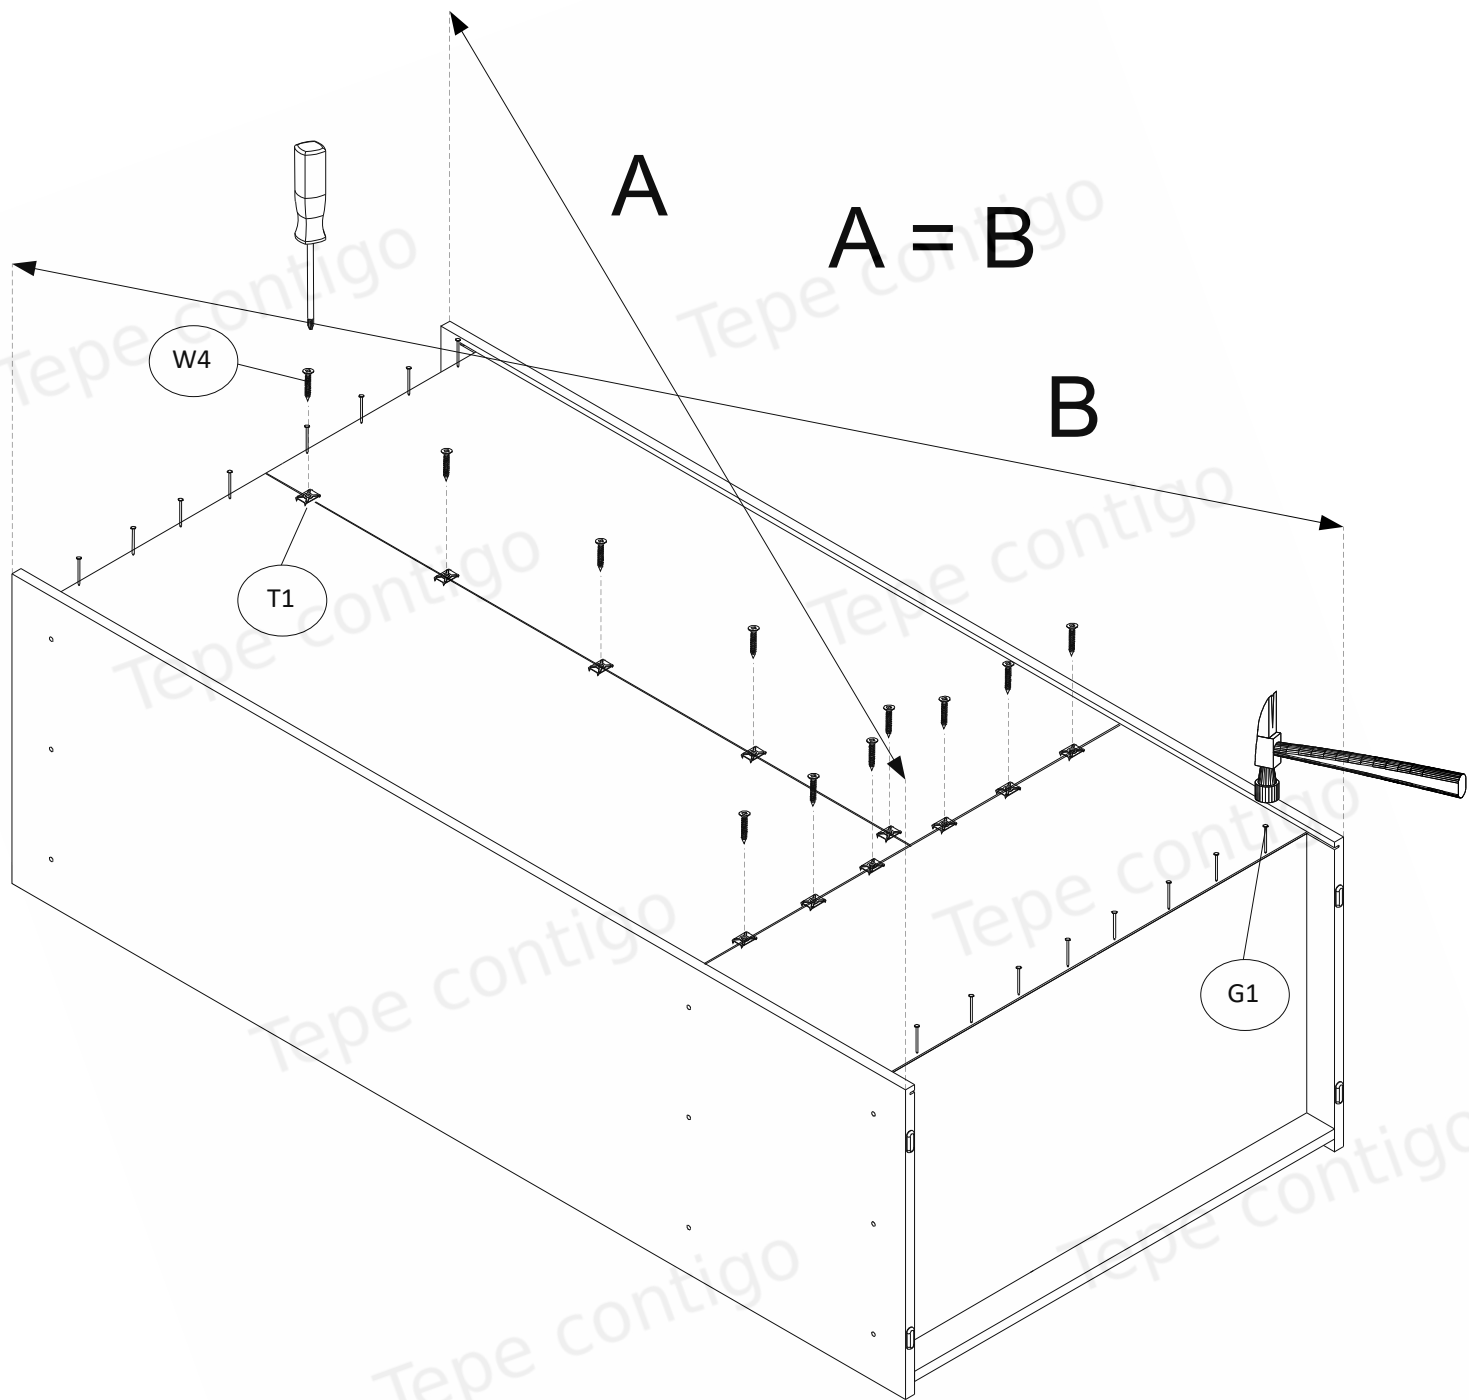

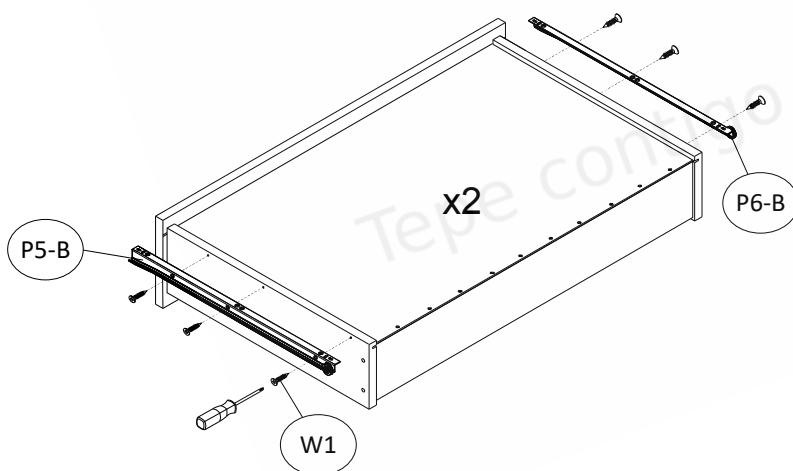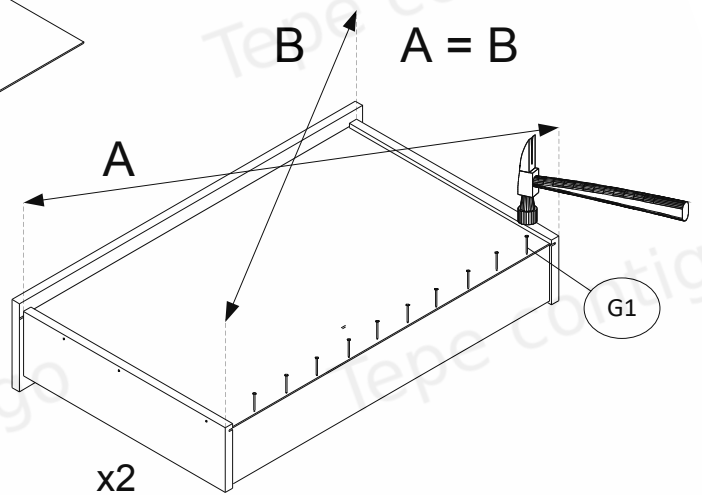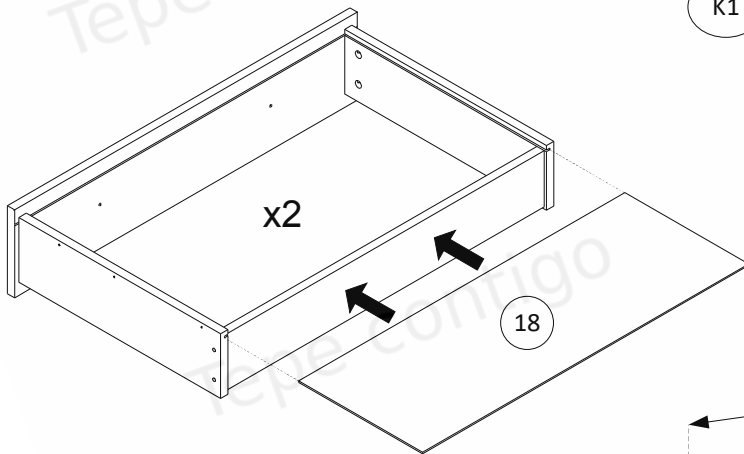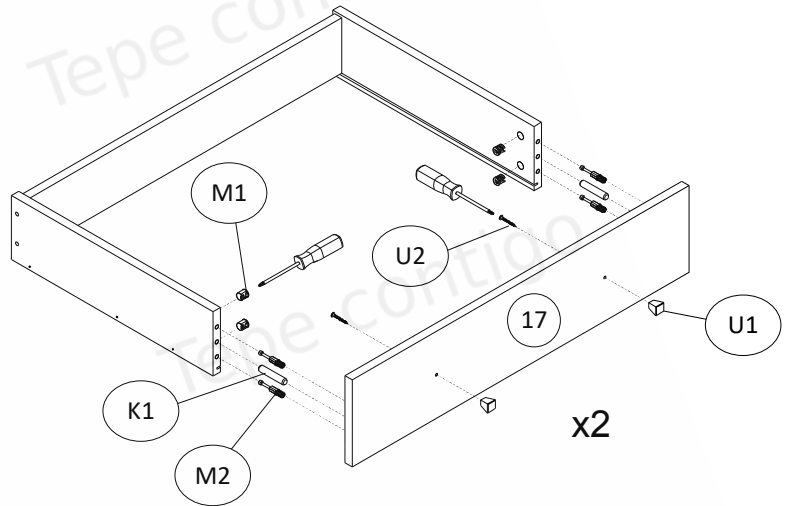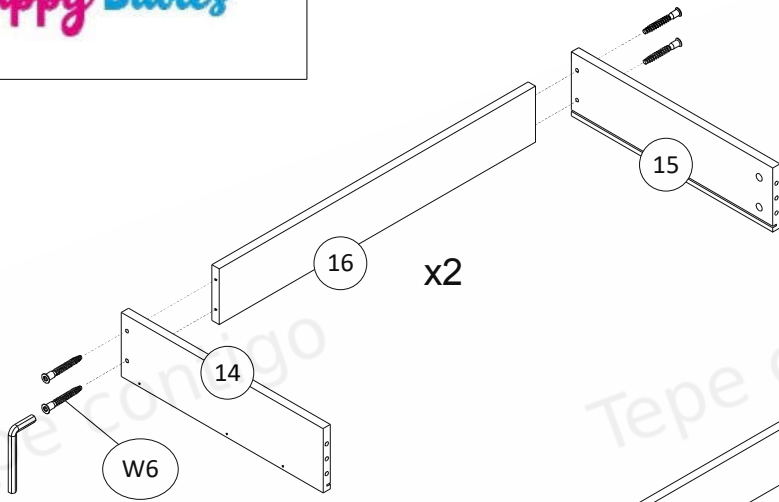

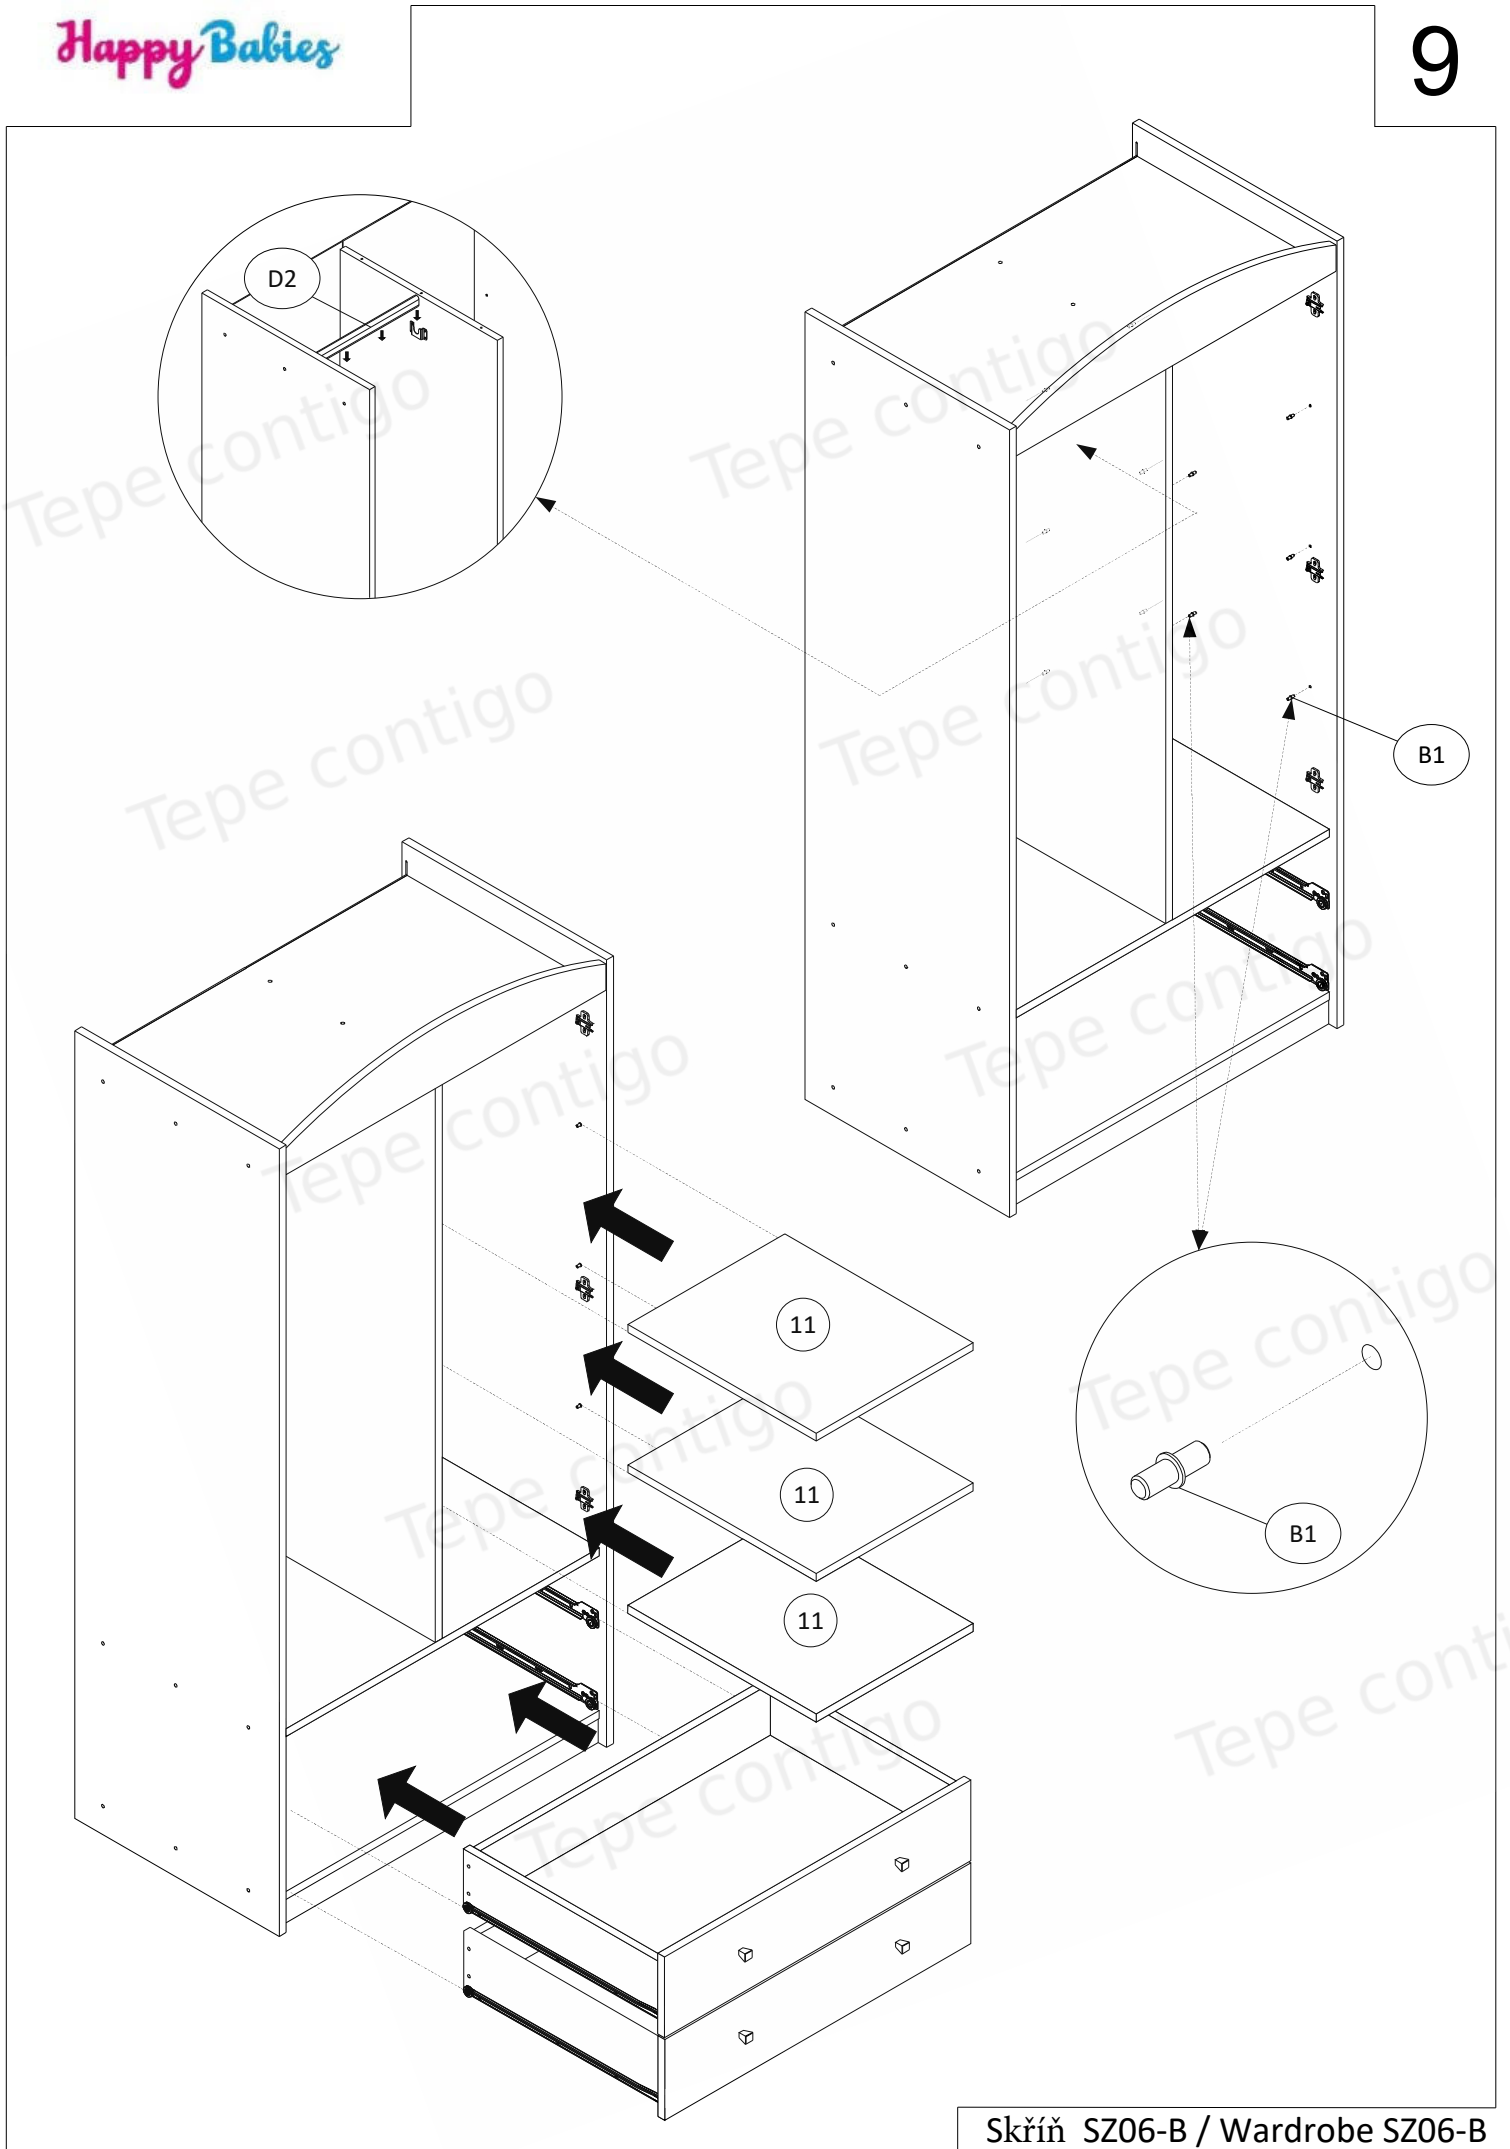

Skříň SZ06-B / Wardrobe SZ06-B

